


Instrukcja wstępnego doboru rozmiaru: Aby prawidłowo zidentyfikować rozmiar złącza BAUER, należy zmierzyć szerokość nominalną połączenia kuli/gniazda (**NW**) lub średnicę zewnętrzną króćca / gwintu (**A**). Poniższe schematy i tabele pozwalają na precyzyjne dopasowanie odpowiedniego indeksu i rozmiaru wtyku lub gniazda.

1. WTYKI SYSTEMU BAUER (CZĘŚĆ MĘSKA)

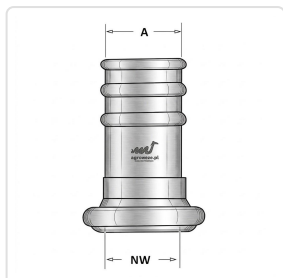

Szkic 1: Wtyk BAUER z króćcem

Tabela rozmiarów wtyków systemu BAUER (do węża / rury)

Nazwa	Indeks	NW - szer. nominalna (mm / cale)	A - średnica króćca (mm)	Długość całkowita (mm)
Wtyk 50/50	4050220430	50 / 2"	50	197
Wtyk 76/63	4050220431	76 / 2½"	63	220
Wtyk 76/75	4050220432	76 / 2½"	75	213
Wtyk 89/75	4050220433	89 / 3"	75	248
Wtyk 89/89	4050220434	89 / 3"	89	305
Wtyk 108/102	4050220435	108 / 4"	102	325
Wtyk 108/108	40504051076	108 / 4"	108	328
Wtyk 133/125	4050220436	133 / 5"	125	315
Wtyk 133/133	40504051077	133 / 5"	133	320
Wtyk 159/152	4050220437	159 / 6"	152	335
Wtyk 159/159	40504051078	159 / 6"	159	335
Wtyk 194/200	4050220438	194 / 8"	200	392
Wtyk 250/250	40504052080	250 / 10"	250	460




Szkic 2: Wtyk BAUER z gwintem

Wtyk z gwintem system BAUER

Nazwa	Indeks	NW - szer. nominalna (mm / cale)	A - szerokość / rozmiar gwintu (mm / cale)	Długość (mm)
Wtyk z gwintem 50/1½"	4050220410	50 / 2"	48,3 / 1½"	123
Wtyk z gwintem 50/2"	4050220411	50 / 2"	60,3 / 2"	125
Wtyk z gwintem 76/2½"	4050220412	76 / 2½"	76,1 / 2½"	140
Wtyk z gwintem 76/3"	4050220413	76 / 2½"	88,9 / 3"	160
Wtyk z gwintem 89/3"	4050220414	89 / 3"	88,9 / 3"	175
Wtyk z gwintem 108/4"	4050220415	108 / 4"	114,3 / 4"	330
Wtyk z gwintem 133/5"	4050220416	133 / 5"	139,7 / 5"	200
Wtyk z gwintem 159/6"	4050220417	159 / 6"	165,1 / 6"	205
Wtyk z gwintem 194/8"	4050220418	194 / 8"	200 / 8"	230


2. GNIAZDA SYSTEMU BAUER (CZĘŚĆ ŻEŃSKA Z DŹWIGNIĄ)

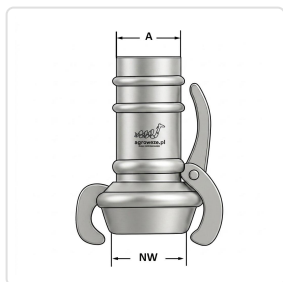

Szkic 3: Gniazdo BAUER z dźwignią i króćcem

Tabela rozmiarów gniazd systemu BAUER (do węża / rury)

Nazwa	Indeks	NW - szer. nominalna (mm / cale)	A - średnica króćca (mm)	Długość całkowita (mm)
Gniazdo 50/50	4050220440	50 / 2"	50	170
Gniazdo 76/63	4050220441	76 / 2½"	63	182
Gniazdo 76/75	4050220442	76 / 2½"	75	108
Gniazdo 89/75	4050220443	89 / 3"	75	190
Gniazdo 89/89	4050220444	89 / 3"	89	190
Gniazdo 108/102	4050220445	108 / 4"	102	282
Gniazdo 108/108	40504051079	108 / 4"	108	283
Gniazdo 133/125	4050220446	133 / 5"	125	275
Gniazdo 133/133	40504051080	133 / 5"	133	281
Gniazdo 159/152	4050220447	159 / 6"	152	270
Gniazdo 159/159	40504051081	159 / 6"	159	268
Gniazdo 194/200	4050220448	194 / 8"	200	340
Gniazdo 250/250	40504052079	250 / 10"	250	460

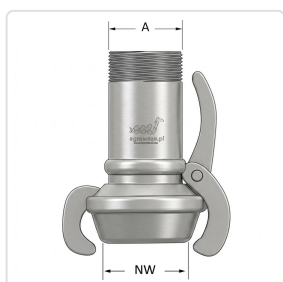

Szkic 4: Gniazdo BAUER z dźwignią i gwintem

Gniazdo z gwintem system BAUER

Nazwa	Indeks	NW - szer. nominalna (mm / cale)	A - szerokość / rozmiar gwintu (mm / cale)	Długość (mm)
Gniazdo z gwintem 50/1½"	4050220420	50 / 2"	48,3 / 1½"	101
Gniazdo z gwintem 50/2"	4050220421	50 / 2"	60,3 / 2"	101
Gniazdo z gwintem 76/2½"	4050220422	76 / 2½"	76,1 / 2½"	110
Gniazdo z gwintem 76/3"	4050220423	76 / 2½"	88,9 / 3"	110
Gniazdo z gwintem 89/3"	4050220424	89 / 3"	88,9 / 3"	110
Gniazdo z gwintem 108/4"	4050220425	108 / 4"	114,3 / 4"	125
Gniazdo z gwintem 133/5"	4050220426	133 / 5"	139,7 / 5"	155
Gniazdo z gwintem 159/6"	4050220427	159 / 6"	165,1 / 6"	155
Gniazdo z gwintem 194/8"	40504051075	194 / 8"	200 / 8"	155

Uwaga techniczna: Wymiary podane w tabelach mają charakter orientacyjny i służą do wstępnego doboru elementów instalacji. W przypadku nietypowych zastosowań lub pytań technicznych prosimy o kontakt z działem obsługi klienta agroweże.pl.